SAMSUNG

SM-T211M

Manual do usuário

http://www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do dispositivo.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- As imagens e as telas capturadas podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto final ou o software fornecido pelos provedores ou operadoras de serviços e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, consulte o site da Samsung, *www.samsung.com*.br
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos da CPU e da memória RAM irão afetar a performance geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações ou alterações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu dispositivo ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciadas para uso limitado. A extração e utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadores de serviço.

- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção: situações que podem danificar seu dispositivo ou outro equipamento.

Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2014 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logotipos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Primeiros Passos

6 Layout do aparelho
7 Teclas
8 Instalar o chip
9 Carregar a bateria
12 Inserir um cartão de memória
13 Ligar ou desligar seu dispositivo
14 Ao segurar o dispositivo
14 Bloquear ou desbloquear o dispositivo
14 Ajustar o volume
14 Mudar para o perfil Silencioso

Informações básicas

15 Ícones indicadores
16 Utilizar o touch screen
19 Rotacionar a tela
19 Ativar o Multi janela
23 Painel de notificações
24 Tela inicial
26 Tela de bloqueio
27 Utilizar aplicações
27 Tela de aplicações
28 Ajuda
28 Inserir texto
30 Conectar a uma rede Wi-Fi
30 Configurando contas de e-mail
31 Configurar perfis de usuários
31 Transferir arquivos
33 Proteger o dispositivo
34 Atualização do dispositivo

Comunicação

35 Telefone
40 Contatos
43 Mensagens
44 E-mail
46 Gmail
47 Hangouts
47 Google+
47 Fotos

Internet e rede

49 Internet
50 Chrome
51 Bluetooth
52 Samsung Link
53 Group Play

Mídia

54 Música
55 Câmera
60 Galeria

63 Video
64 YouTube
65 Flipboard
65 TV Digital

Aplicações e lojas de mídia

67 Play Store
68 Samsung Apps
68 Game Hub
68 Video Hub
69 Play Livros
69 Play Filmes
69 Play Games
69 Play Música
69 Play Banca

Utilidades

70 Bloco de notas
71 S Planner
73 Polaris Office 5
75 Drive
75 Dropbox
76 Alarme
77 Relógio mundial
77 Calculadora
77 S Voice
78 Google
79 Pesquisa por voz
79 Meus Arquivos
80 Downloads

Viagem e local

81 Maps

Configurações

82 Sobre as Configurações
82 Wi-Fi
83 Bluetooth
83 Utilização de dados
83 Mais configurações
85 Modo de Bloqueio
85 Modo viva-voz
85 Chamadas
87 Som
88 Visor
88 Armazenamento
89 Modo de economia de energia
89 Bateria
89 Gerenciador de aplicações
89 Aplicativos padrão
89 Usuários
89 Local
90 Tela de bloqueio
91 Segurança
92 Idioma e inserção
94 Fazer o backup e redefinir
94 Adicionar conta
94 Acessórios
94 Data e Hora
95 Acessibilidade
96 Sobre o dispositivo
96 Configurações do Google

Solução de problemas

Primeiros Passos

Layout do aparelho

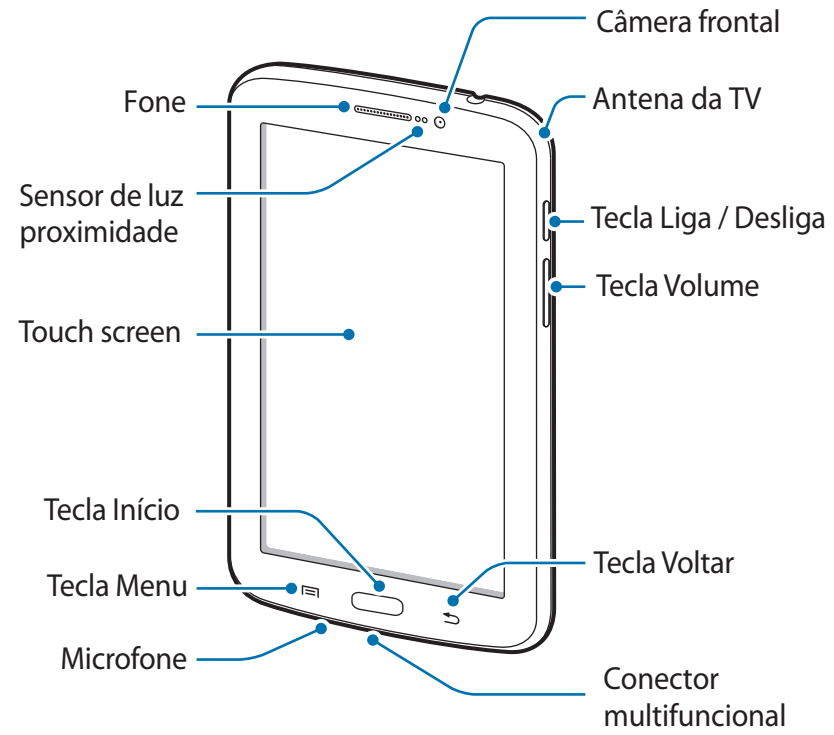

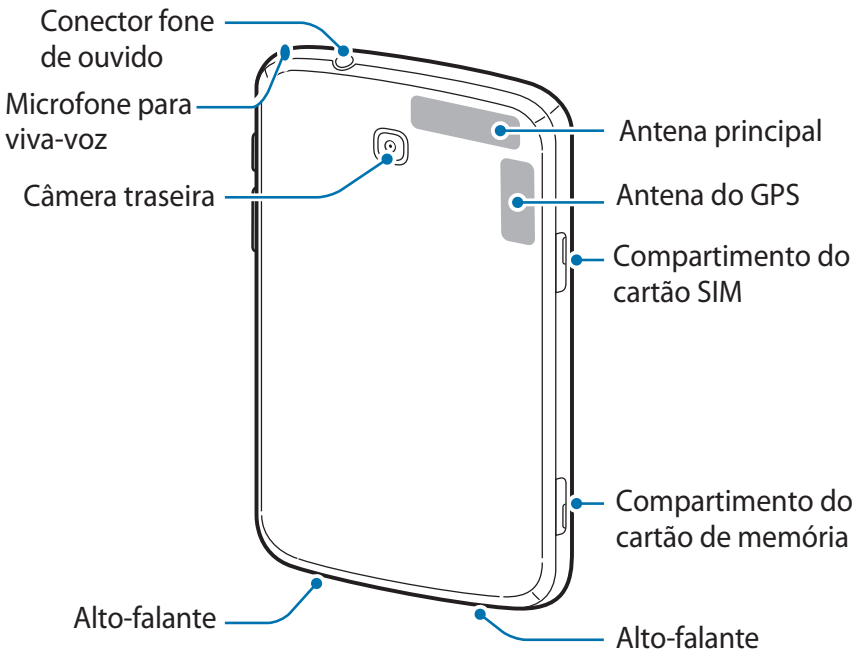

O microfone no topo do dispositivo fica ativo somente quando você utiliza o microfone ou grava vídeos.

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o dispositivo. • Mantenha pressionada por 8-10 segundos para zerar o aparelho em caso de erros fatais, chamadas cortadas ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Menu	• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis na tela atual • Mantenha pressionada qualquer parte da Tela inicial para iniciar o pesquisa Google.
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionada para abrir a lista de aplicações recentes. • Pressione duas vezes para iniciar o **S Voice**.
Voltar	• Selecione para retornar a tela anterior.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

Instalar o chip

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços.

Somente cartões microSIM funcionam no aparelho.

1 Abra a tampa do compartimento do chip.

2 Insira o chip no dispositivo com os contatos dourados voltados para baixo.

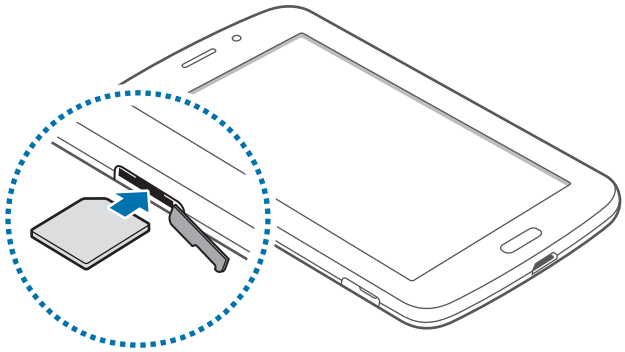

- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do chip, leve o dispositivo a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou cartões roubados.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Feche a tampa do compartimento do chip.

Remover o chip

1 Abra a tampa do compartimento do chip.

2 Empurre o chip gentilmente até ele se desconectar do dispositivo e retire-o.

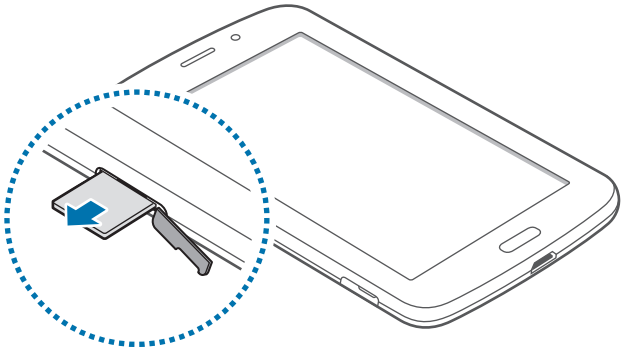

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o dispositivo pela primeira vez.

Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu dispositivo.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o dispositivo irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se você utiliza diversas aplicações de uma vez, aplicações com conexão a rede ou aplicações que necessitem conectar com outros dispositivos, a bateria será esgotada mais rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou perder energia durante a transferência de informações utilize essas aplicações depois de carregar totalmente a bateria.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte a pequena extremidade do carregador no conector do carregador de bateria do aparelho e, em seguida, conecte a extremidade grande do carregador em uma tomada.

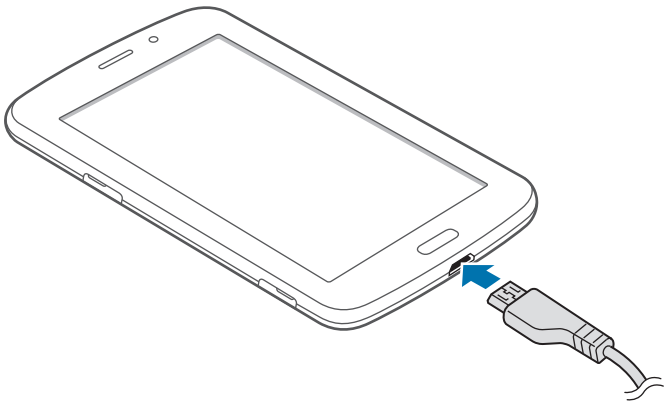

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao dispositivo. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- O dispositivo pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu dispositivo não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Verificar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o dispositivo está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:

Carregando



Completamente carregado

Reduzir o consumo da bateria

Seu dispositivo oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o dispositivo, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática da aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Seu dispositivo aceita cartões de memória com capacidade máxima de 32 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado direito para cima.

- Seu dispositivo suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu dispositivo irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta **Meus Arquivos** → **SD memory card**.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

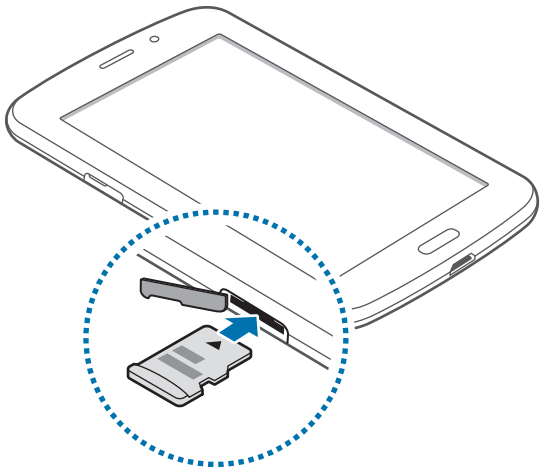

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para remoção segura. Na tela inicial, pressione **Apps** → **Config.** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do dispositivo e retire-o.

Não remova um cartão de memória enquanto o dispositivo transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória do dispositivo. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

Na tela inicial, pressione **Apps** → **Config.** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Ligar ou desligar seu dispositivo

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

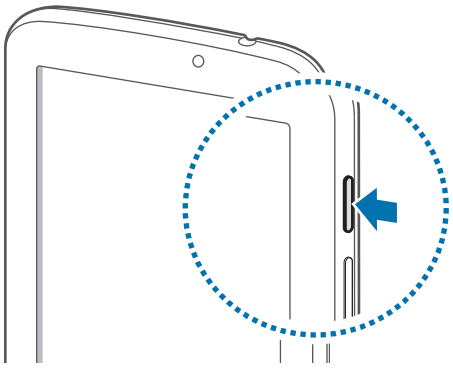

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Mantenha pressionada a tecla Liga/desliga e pressione **Modo Offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Liga/desliga pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

Ao segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear ou desbloquear o dispositivo

Quando não estiver em uso, bloqueie o dispositivo para prevenir operações não desejadas. Pressionar a tecla Liga/desliga desativa a tela e coloca o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início quando o touch screen estiver desativado, toque em qualquer lugar da tela e depois deslize seu dedo em qualquer direção.

Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque do dispositivo ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Utilize um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Mantenha pressionada a tecla Ligar e depois toque em **Silenciar**, **Vibrar** ou **Som**.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e depois toque em **Som**, **Vibrar** ou **Silenciar**.

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Força do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GRPS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Nenhum cartão SIM ou USIM
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativado
	Modo Offline ativado
	Erro ocorreu ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que o touch screen entre em contato com a água. O touch screen pode ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Para evitar danos ao touch screen, não toque-o com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com seus dedos.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas de imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o dispositivo.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

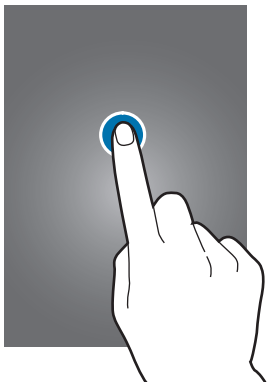

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

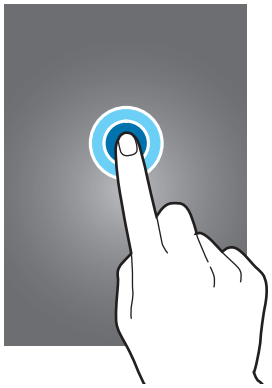

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

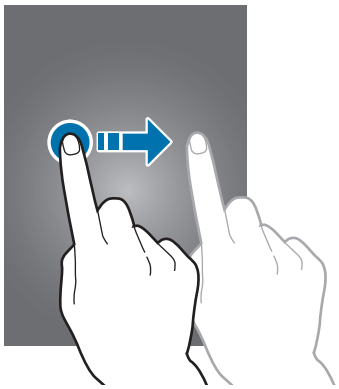

Tocar duas vezes

Toque duas vezes numa página da internet, mapa ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

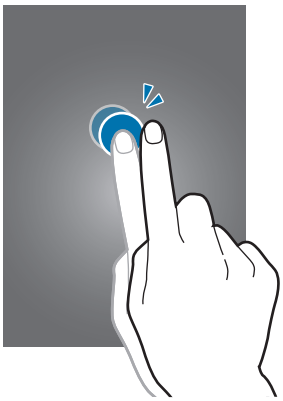

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer numa página da internet ou numa lista como a de contatos.

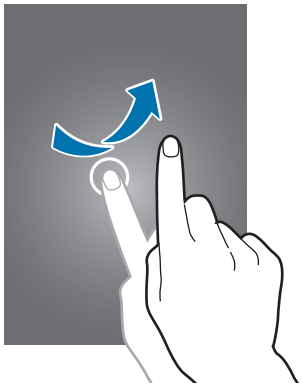

Pinçar

Afaste dois dedos numa página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

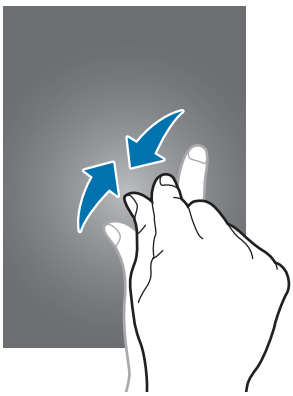

Rotacionar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o dispositivo faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova tela de orientação.

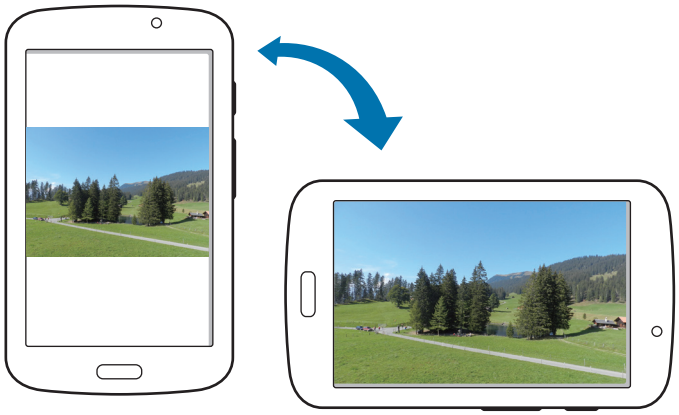

Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e desmarque **Rotação de tela**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação. A calculadora muda para calculadora científica ao rotacionar a tela para paisagem.

Ativar o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.

- Somente aplicações do painel Multi janela podem ser executadas.
- Ao iniciar aplicações que contenham arquivos multimídia, tais como, músicas ou vídeos, os sons de ambos os arquivos serão reproduzidos.
- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Para utilizar o Multi janela, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Visor**, e depois marque **Multi janela**.

Usar uma tela dividida no Multi janela

Use essa função para executar aplicações em uma tela dividida.

Iniciar aplicações em uma tela dividida Multi janela

1 Deslize seu dedo do topo direito da tela em direção ao centro da tela. Ou, mantenha pressionado ⮌.

O painel Multi janela aparecerá no lado direito da tela.

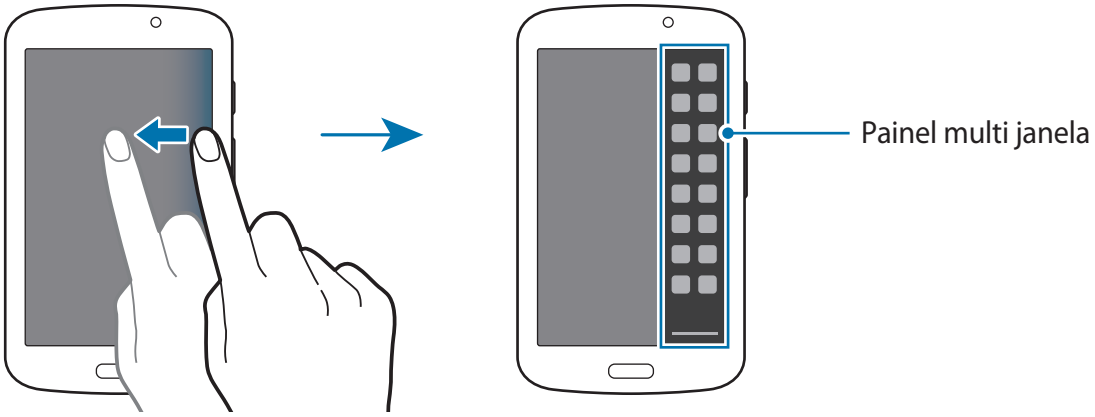

2 Mantenha pressionado um ícone de aplicação no painel Multi janela e depois o arraste para a tela.

Solte o ícone da aplicação quando a tela ficar azul.

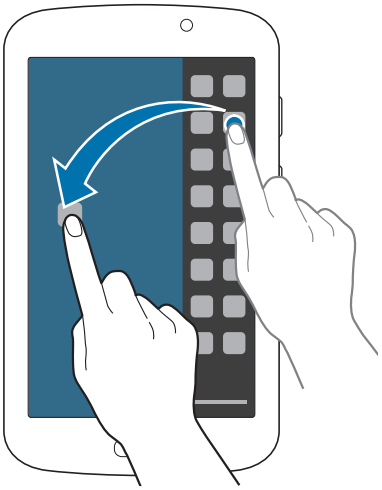

Compartilhar conteúdos entre aplicações

Você pode compartilhar conteúdos facilmente entre aplicações, tais como: **E-mail** e **Internet**, ao arrastá-los e soltá-los.

Algumas aplicações podem não suportar essa função.

1 Inicie o **E-mail** e a **Internet** em uma tela dividida Multi janela.

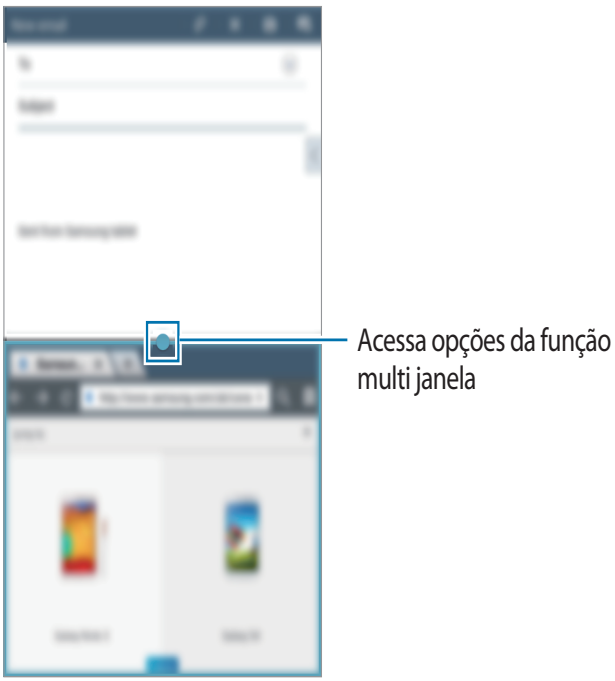

2 Toque o círculo entre janelas de aplicações para acessar as seguintes opções:

- : alterna localizações entre aplicações Multi janela.
- : compartilha itens, tais como: imagens, texto ou links entre janelas de aplicações ao arrastá-las e soltá-las.
- : maximiza a janela.
- : fecha a aplicação.

3 Mantenha um item pressionado na janela da internet e depois o arraste para um local na janela de e-mail.

Criando uma combinação de Multi janela

Utilize está função para salvar aplicações que estão atualmente abertas no modo Multi janela como um novo grupo.

1 Inicie duas ou mais aplicações dividindo a tela no modo Multi janela.

2 Abra o painel Multi janela e toque em → **Criar**.

A combinação de aplicações na tela será adicionada ao painel Multi janela

Para iniciar as aplicações utilizando uma combinação salva, selecione a combinação no painel Multi janela.

Painel de notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status no topo da tela para mostrar novas mensagens, eventos do calendário, status do aparelho e mais. Deslize para baixo da barra de status para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima da barra que está na parte inferior da tela.

A partir do painel de notificações, você pode verificar o status atual de seu dispositivo e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **Local**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o telefone para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Rotação de tela**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Multi janela**: define para usar o Multi janela.
- **Rede Wi-Fi**: ativa ou desativa a função ancoragem Wi-Fi.
- **Sincron.**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.
- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, seu aparelho bloqueará todas as notificações. Para selecionar quais notificações serão bloqueadas, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o Modo Offline.
- **Modo viva-voz**: ativa ou desativa o Modo viva-voz.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em , mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra localização.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do dispositivo. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais.

A Tela inicial possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizando itens

Adicionar um ícone de aplicação

Na Tela inicial, toque em **Apps**, mantenha um ícone de aplicação pressionado e depois arraste-o para uma pré-visualização de painel.

Adicionando um item

Personalize a Tela inicial ao adicionar widgets, pastas ou páginas.

Mantenha pressionada a área vazia da Tela de início e depois selecione uma das seguintes categorias:

- **Aplicativos e widgets**: adiciona widgets ou aplicações à Tela inicial.
- **Pasta**: cria uma nova pasta.
- **Página**: cria uma nova pasta.

Mover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Remover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para a lixeira que aparece no topo da Tela inicial. Quando o item ficar na cor vermelha, solte-o.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Pressione → **Editar página** → .

Mover um painel

Pressione → **Editar página**, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e depois arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Pressione → **Editar página**, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte inferior da tela.

Configurando papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada no dispositivo como papel de parede da Tela inicial.

Na Tela inicial, toque em → **Definir papel de parede** → **Tela principal** e selecione uma das seguintes opções:

- **Fotos**: exibe imagens armazenadas no serviço Fotos.
- **Galeria**: exibe fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da internet.
- **Papéis animados**: exibe imagens animadas.
- **Papéis de parede**: exibe imagens de papéis de parede.

Depois, selecione uma imagem e pressione **Def. pap. parede**. Ou, selecione uma imagem, redimensione ao arrastar a moldura e depois pressione **OK**.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial. Para usá-los, adicionar widgets do painel widgets à Tela inicial.

- Alguns widgets conectam a serviços da internet. Usar um widget baseado na internet pode resultar em cobranças adicionais.
- As opções disponíveis podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Adicionar widgets à Tela inicial

Na Tela inicial, toque em **Apps** → **Widgets**. Percorra para a esquerda ou para a direita no painel de widgets e depois mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

Tela de bloqueio

A tela de bloqueio impede que o dispositivo faça operações indesejadas quando não estiver em uso e também permite que você adicione widgets práticos.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Pressionar a tecla Ligar desativa a tela e coloca o dispositivo em modo de bloqueio.
O dispositivo fica automaticamente bloqueado, se não é usado por um período determinado.

Para desbloquear o dispositivo, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início e toque com o dedo em qualquer direção dentro da área da tela de desbloqueio na parte inferior da tela.

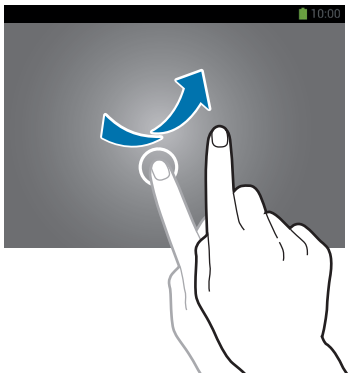

Utilizar aplicações

Este dispositivo pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia para aplicações da internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abrí-lo.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações acessadas recentemente. Selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do dispositivo.

Mantenha pressionada a Tecla Início, pressione e depois pressione **Enc.** ao lado da aplicação que deseja fechar. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **Encerrar tudo**. Ou, mantenha pressionada a Tecla Início e depois toque em .

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, toque em **Apps** para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizando aplicações

Pressione → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas numa mesma pasta para sua conveniência.

Pressione → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para **Criar pasta**.

Insira um nome para a pasta e depois toque em **OK**.

Arraste aplicações para colocar na pasta criada e depois toque em **Salvar**.

Reorganizar painéis

Pince a tela, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Instalando aplicações

Utilize lojas de aplicações, tais como o **Samsung Apps** para baixar e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Pressione → **Desinstalar** e depois selecione uma aplicação para desinstalar.

Aplicações padrão que vem com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Compartilhar aplicações

Compartilhe aplicações baixadas com outros usuários via e-mail, Bluetooth ou outros métodos.

Pressione → **Compartilhar aplicativos**, selecione aplicações, pressione **Concluído** e depois selecione o método de compartilhamento. Os próximos passos variam dependendo do método selecionado.

Ajuda

Acessa informações da ajuda para aprender como utilizar o dispositivo e as aplicações ou definir configurações importantes.

Toque em **Ajuda** na Tela de aplicações. Selecione um item para visualizar dicas.

Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto por voz para inserir texto.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Pressione qualquer campo, abra o painel de notificações, toque em **Selecione o método de entrada** e depois selecione o tipo de teclado para utilizar.

Utilizar o teclado Samsung

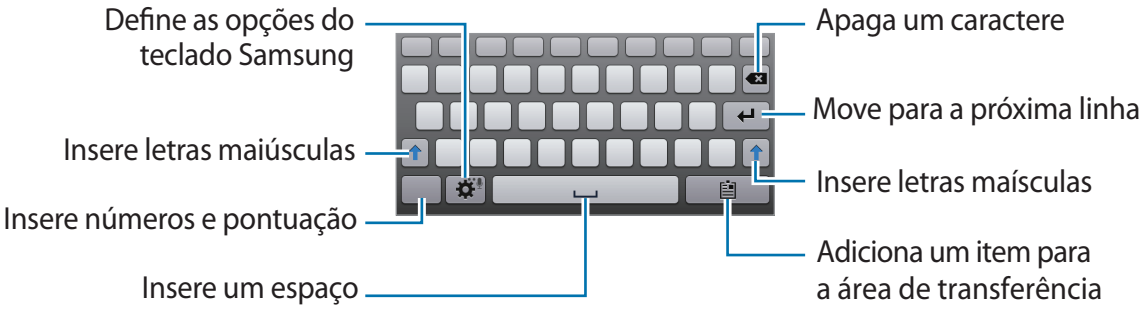
Define as opções do teclado Samsung
Insere letras maiúsculas
Insere números e pontuação
Insere um espaço
Apaga um caractere
Move para a próxima linha
Insere letras maísculas
Adiciona um item para a área de transferência

Inserir letra maiúscula

Pressione ⬆ antes de inserir um caractere. Para todas em maiúsculo, pressione duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Mantenha pressionado ⚙ e depois toque em ⌨ para alterar o tipo do teclado.

No teclado flutuante, mantenha ▪▪▪ pressionado e mova o teclado flutuante para outra localização.

Alterar o idioma do teclado

Adicione idiomas para utilizar no teclado e depois deslize a barra de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Inserir texto por voz.

Ative a função entrada de voz e depois fale no microfone. O dispositivo exibe o que você fala.

Se o dispositivo não reconhecer suas palavras corretamente, toque no texto sublinhado e selecione uma palavra alternativa ou frase do menu suspenso.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste ou para selecionar mais ou menos texto e, em seguida toque em **Cortar** ou toque em **Copiar**. O texto selecionado é copiado para a área de trabalho.

Para colá-lo num campo de entrada de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e depois pressione, **Colar**.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi ou use a internet para compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos. (p. 78)

Certifique-se de que a conexão Wi-Fi esteja ativa antes de usar essa aplicação.

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois pressione **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.

Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Wi-Fi**, e depois deslize a tecla **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas, insira uma senha, se necessário, e depois pressione **Conectar**. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o dispositivo conectar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo conectará automaticamente a qualquer momento em que esteja disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois pressione **Conectar**.

Desativar redes Wi-Fi

Qualquer rede que já tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o dispositivo não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois selecione **Esquecer rede**.

Configurando contas de e-mail

Aplicações Google, tais como, **Play Store**, requerem uma conta Google e o **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para ter a melhor experiência com seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Google, na Tela de aplicações, pressione, **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois disso, pressione **Nova** para cadastrar ou pressione **Existente** e, em seguida, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta. Mais de uma conta Google podem ser utilizadas no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

Na Tela de aplicações, pressione **Config.**, selecione uma conta em **Contas**, selecione a conta a ser removida e depois toque em **Remover conta**.

Configurar perfis de usuários

Configure perfis de usuários e selecione um para desbloquear o dispositivo com as configurações personalizadas. Configurando multiplos perfis de usuários permite que diversas usuários possam usufruir do dispositivo sem afetar as configurações de outros usuários, tais como contas de email, papéis de parede e mais.

Na tela de aplicações, toque em **Configurações** → **Usuários** → e siga as instruções na tela para configurar um perfil. Para acessar o dispositivo utilizando um perfil, selecione entre as opções na parte inferior da tela de bloqueio.

Transferir arquivos

Mova áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do dispositivo para o computador e vice-versa.

Os seguintes formatos de arquivo são suportados por algumas aplicações. Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
- Imagem: bmp, gif, jpg e png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, e mkv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, e txt

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia, contatos e calendários e os sincroniza com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1 Conecte o dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize músicas.

Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o dispositivo ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o dispositivo

Previna terceiros de utilizarem ou acessarem dados pessoais e informações armazenadas no dispositivo ao utilizar funções de segurança. O dispositivo solicita um código de desbloqueio sempre que for desbloqueá-lo.

Definir um padrão

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**. Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer o padrão.

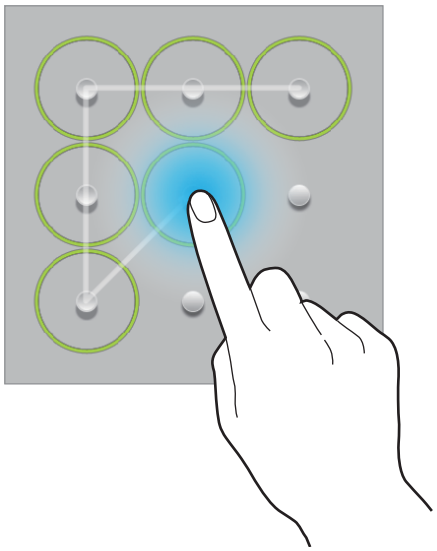

Configurando os perfis de PIN

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**. Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Definir uma senha

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**. Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o dispositivo

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar ou a tecla Início e insira o código de desbloqueio.

Caso esqueça sua senha, leve seu dispositivo a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualização do dispositivo

O dispositivo pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualizar com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o dispositivo ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o dispositivo e exibe atualizações disponíveis numa caixa de diálogo, se houver alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o dispositivo estiver atualizando.
- Ao atualizar o dispositivo, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Atualizar over the air

O dispositivo pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar agora**.

Comunicação

Telefone

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada.

Pressione **Telefone** na Tela de aplicações.

Efetuando chamadas

Efetuando uma chamada

Use um dos seguintes métodos:

- **Teclado**: insira o número utilizando o teclado e depois pressione .
- **Registros**: efetue uma chamada do histórico de chamadas efetuadas e recebidas ou mensagens.
- **Favoritos**: efetue uma chamada da lista de contatos favoritos.
- **Contatos**: efetue uma chamada da lista de contatos.

Discagem rápida

Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.

Predição de números

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparecerá. Selecione um deles para efetuar uma chamada.

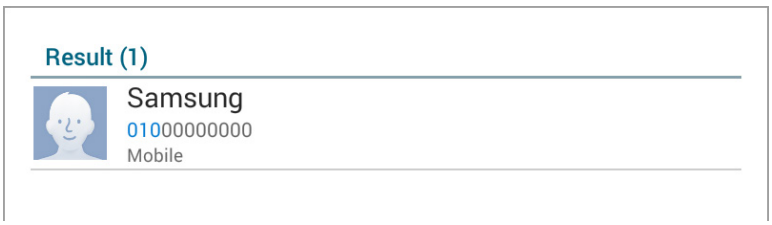

Encontrar contatos

Insira um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para encontrar um contato na lista de contatos. Conforme os caracteres são inseridos, a predição de contatos aparece. Selecione um dos contatos para fazer uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

Durante uma chamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- : coloca uma chamada em espera. Ou mantenha pressionado o botão fone de ouvido. Toque em para recuperar a chamada em espera ou mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- **Ad. Cham.**: faz uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Encerrar**: encerra a chamada atual.
- **Viva-voz**: ativa o alto-falante. Mantenha o dispositivo longe de seus ouvidos ao utilizar o alto falante.
- **Vol. extra**: aumenta o volume.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **F. ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no dispositivo.
- **Alternar**: alterna entre duas chamadas.
- **Conferência**: efetua uma chamada em conferência quando conectado a duas chamadas. Repita essa ação para adicionar mais participantes. Esta função está disponível somente quando o serviço de chamada em espera está ativo.
- → **Contatos**: abre a lista de contatos.
- → **Notas**: abre um bloco de notas para anotações.
- → **Mensagem**: envia uma mensagem.
- → **Transferir**: conecta o primeiro participante ao segundo. Isso desconecta você da conversa.
- → **Gerenciar conf. tel.**: converse de forma privada com uma das pessoas durante a chamada em conferência ou desconecte uma das pessoas da chamada.

Adicionar contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e toque .

Exibir registros de chamadas

Pressione **Registros** para visualizar o histórico de chamadas efetuadas e atendidas.
Para filtrar um registro de chamada, pressione → **Ver**, e depois selecione uma opção.

Modo FDN

O dispositivo pode ser definido para restringir chamadas efetuadas somente para números com prefixos específicos. Esses prefixos estão armazenados no chip.
Toque em → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN** e depois insira o PIN2 fornecido com o chip. Selecione **Lista FDN** e adicione números.

Restrição de chamada

O dispositivo não pode ser definido para prevenir certas chamadas de serem feitas. Por exemplo, chamadas internacionais não podem ser desativadas.
Toque em → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma opção de restrição de chamada e insira uma senha.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma nova chamada, arraste para fora do círculo ou pressione o botão do fone de ouvido.
Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando uma segunda chamada é atendida, a primeira é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma nova chamada, arraste para fora do círculo ou mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada recebida, pressione **Rejeitar chamada com mensagem**. Para criar a mensagem de rejeição, toque em → **Config. de chamadas** → **Configurar mensagens de chamada recusada**.

Rejeitar chamadas automaticamente de números indesejados

Pressione → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Modo rejeição automática**, selecione uma opção e depois pressione **Lista de rejeição automática**. Toque em +, insira um número, atribua um critério e depois pressione **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora de serviços. Um usuário pode usar esse serviço para suspender a chamada atual e alterar para uma nova chamada. Esse serviço não está disponível para videochamadas.

Para utilizar esse serviço, pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.

Encaminhar chamadas

O dispositivo pode ser configurado para enviar chamadas recebidas para um número específico.

Pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Encaminhar chamadas** e depois selecione um tipo de chamada e condição. Insira um número e selecione **Ativar**.

Encerrar uma chamada

Selecione **Encerrar** para encerrar uma chamada.

Videochamadas

Efetuando uma videochamada

Insira o número ou selecione um contato da lista de contatos e depois toque em para efetuar uma videochamada.

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Capturar**: captura a imagem do outro participante.
- **Gravar**: grava um vídeo da imagem do outro participante.

A gravação da imagem de uma pessoa sem a sua autorização é ilegal.

- **Alternar Câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Encerrar**: encerra a videochamada.
- **Viva-voz**: desativa a função microfone.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **F. ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no dispositivo.
- → **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.
- → **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibí-la para o outro participante.
- → **Emoções animadas**: aplica ícones animados à sua imagem.
- → **Exibição de tema**: aplica ícones decorativos à sua imagem.
- → **Ativar modo desenho**: altera o modo de visualização para desenho animado.

Alternar imagens

Arraste uma imagem de ambos participantes na imagem do outro participante para alternar as imagens.

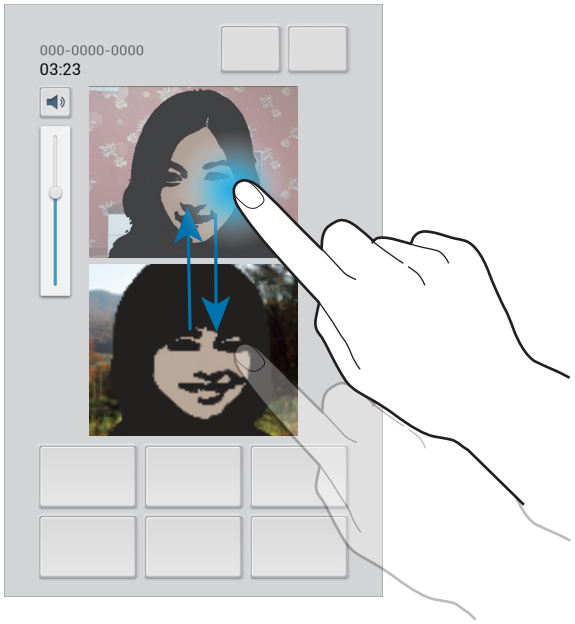

Contatos

Use essa aplicação para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e mais.

Pressione **Contatos** na Tela de aplicações.

Gerenciar contatos

Criar um contato

Pressione e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- / : adiciona ou apaga um campo de contato.

Editar um contato

Selecione um contato para editar e depois pressione .

Apagar um contato

Selecione um contato e depois toque em .

Definir chamada rápida

Pressione → **Config. de discagem rápida**, selecione discagem rápida e depois selecione um contato para ativá-la. Para remover um número da chamada rápida, mantenha-o pressionado e depois toque em **Remover**.

Pesquisando contatos

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado esquerdo da lista de contatos para percorrer rapidamente ao arrastar um dedo por ele.
- Toque no campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- : adicionar aos contatos favoritos.
- / : efetuar uma chamada de voz ou videochamada.
- : escrever uma mensagem.
- : escrever um e-mail.

Exibir contatos

Toque em **Contatos**.

Por padrão, o tablet exibirá todos os contatos salvos.

Toque em → **Contatos para exibir** e depois selecione uma localização onde os contatos serão salvos.

Importar e exportar contatos

Sincronizar com Contatos Google

Toque em → **Associar contas** → **Associar c/ Google**.

Contatos sincronizados com Contatos Google aparecerão na lista de contatos.

Se um contato é adicionado ou apagado do dispositivo, também é adicionado ou apagado dos Contatos Google e vice-versa.

Sincronizar com Contatos Samsung

Toque em → **Associar contas** → **Associar c/ conta Samsung**.

Contatos sincronizados com os Contatos Samsung aparecerão com na lista de contatos.

Se um contato for adicionado ou apagado do dispositivo, também será adicionado ou apagado dos Contatos Samsung e vice-versa.

Importar contatos

Pressionar → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**, **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.

Exportar contatos

Pressione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**, **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/ mem. int. telefone**.

Compartilhando contatos

Toque em → **Compart. cartão de visitas via**, entre **Contato selecionado** ou **Vários contatos**, toque em e depois selecione um método de compartilhamento.

Contatos favoritos

Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Adicionar aos favoritos**: adiciona contatos aos favoritos.
- **Remove dos Favoritos**: remove contatos dos favoritos.
- **Ver por grade** / **Ver por lista**: exibe contatos em forma de grade ou lista.

Grupos de contatos

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois pressione . Selecione contatos para adicionar e depois toque em .

Criar um grupo

Toque em → **Criar**, defina os detalhes do grupo, adicione contatos e toque em **Salvar**.

Gerenciar grupos

Pressione e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Editar grupo**: altera as configurações de grupo.
- **Criar**: cria um novo grupo.
- **Remover do grupo**: remove membros do grupo.
- **Enviar mensagem**: envia uma mensagem para um membro do grupo.
- **Enviar e-mail**: envia um e-mail a um grupo de membros.
- **Alterar ordem**: manter pressionado ao lado do nome do grupo, arraste para cima ou para baixo para outra posição e depois toque em .

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, toque em → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, selecione membros e depois toque em .

Cartão de visita

Crie um cartão de visita e envie-o.

Pressione **Configurar perfil**, insira detalhes, como número de telefone, e-mail e endereço e depois toque em ✓. Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o dispositivo, selecione o cartão de visitas em **EU** e depois toque em para editar.

Pressione → **Compart. cartão de visitas via** e depois selecione um método de compartilhamento.

Mensagens

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Pressione **Mensagens** na Tela de aplicações.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Enviar mensagens

Toque em , adicione destinatários, insira uma mensagem e depois toque em .

Use os seguintes métodos para adicionar destinatários:

- Insira um número de telefone.
- Toque em , selecione contatos e depois toque em ✓.

Use os seguintes métodos para criar uma mensagem multimídia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.
- Pressione → **Inserir emoticon** para inserir emoticons.
- Toque em → **Adicionar assunto** para inserir um assunto.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendamento**. Defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O dispositivo enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o dispositivo for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no dispositivo. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Visualizar mensagens

Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato.

Selecione um contato para visualizar a mensagem.

Ouvir uma mensagem de voz

Mantenha pressionado **1** no teclado e depois siga as instruções da sua operadora de serviços.

E-mail

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Pressione **E-mail** na Tela de aplicações.

Configurando contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e senha. Pressione **Próximo** para uma conta de e-mail privada, como Gmail, ou pressione **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para configurar outras contas de e-mail, toque em → **Configurações** → **Adicionar conta**.

Enviar e-mails

Pressione a conta de e-mail para usar e depois pressione no topo da tela. Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione **Enviar**.

Pressione para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Toque em para adicionar mais destinatários.

Toque em **+Eu** para adicionar a você mesmo como destinatário.

Pressione para anexar imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização na mensagem.

Enviar e-mails programados

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendar envio**. Marque **Agendar envio**, defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O dispositivo enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o dispositivo for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no dispositivo. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Ler e-mail

Selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens são recuperadas. Para recuperar novas mensagens manualmente, pressione .

Toque uma mensagem para ler.

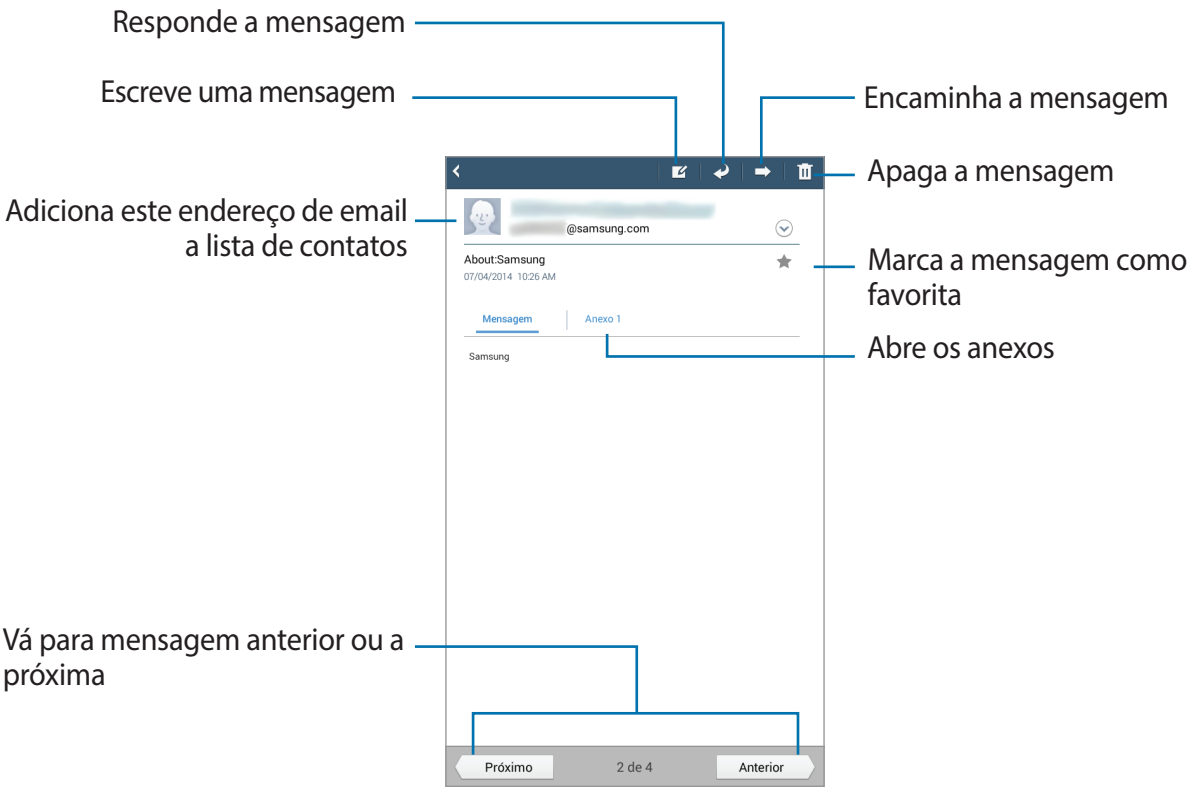

Toque a aba de anexos para abrir anexos e depois toque em ao lado de um anexo para salvá-lo.

Gmail

Use essa função para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque em **Gmail** na Tela de aplicações.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Esta função pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de mensagens, toque , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione **ENVIAR**.

Toque em **+CC/CCO** para adicionar mais destinatários.
Toque em para anexar arquivos.
Toque em → **Salvar rascunho** para salvar a mensagem para envio posterior.
Toque em → **Anexar arquivo** para anexar arquivos.
Toque em → **Descartar** para recomeçar.
Toque em → **Configurações** para alterar as configurações do Gmail.
Toque em → **Enviar comentários** para relatar a sua opinião para o desenvolvimento de aplicações.
Toque em → **Ajuda** para acessar as informações de ajuda do Gmail.

Ler mensagem

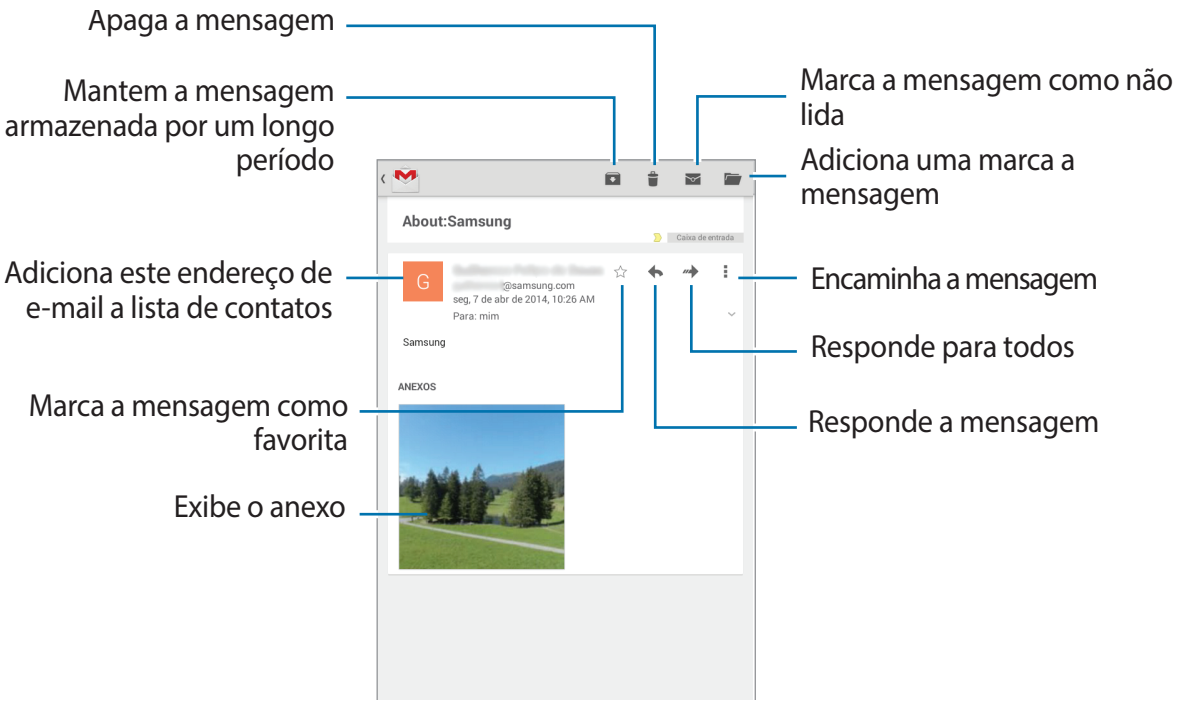

Marcadores

O Gmail não utiliza pastas atuais, ao invés disso, utiliza etiquetas. Quando o Gmail é iniciado, exibe mensagens marcadas como Caixa de entrada.

Para adicionar um marcador à mensagem, selecione a mensagem, toque em → **Alterar marcadores** e depois selecione o marcador para identificar.

Hangouts

Use essa aplicação para criar um chat com qualquer dispositivo.

Toque em **Hangouts** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo na lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para iniciar o chat.

Google+

Utilize essa aplicação para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Google.

Pressione **Google+** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque em **Todos os círculos** para alterar a categoria e depois percorra para cima ou para baixo para visualizar posts de seus círculos.

Fotos

Utilize essa aplicação para visualizar e compartilhar imagens ou vídeos via rede social Google.

Toque em **Fotos** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Use uma das seguintes categorias:

- **TODAS**: exibe todas as imagens ou vídeos que foram feitos ou baixados pelo tablet.
- **DESTAQUES**: exibe imagens ou vídeos que são agrupadas por dados ou álbuns. Toque em > para exibir todas as imagens ou vídeos do grupo.

Depois selecione uma imagem ou vídeo.

Ao visualizá-los, use um dos seguintes ícones:

- : altera a imagem.
- : compartilha a imagem ou o vídeo.
- : apaga a imagem ou o vídeo.

Internet e rede

Internet

Use essa aplicação para navegar na internet.

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Visualizar páginas da internet

Toque no campo de endereço, insira o endereço da internet e depois toque em **Ir**.

Toque em para compartilhar, salvar ou imprimir a página atual da internet enquanto visualiza uma página da internet.

Abrir uma nova página

Toque em .

Para ir para outra página da internet, percorra para a esquerda ou direita e toque a página para selecioná-la.

Pesquisar na internet por voz

Toque no campo de endereço, toque , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Favoritos

Para adicionar a página atual aos favoritos, toque em .

Para abrir uma página favorita da internet, toque em e selecione uma.

Histórico

Toque → **Histórico** para abrir uma lista de páginas recentemente visitadas. Para limpar o histórico, toque → **Limpar histórico**.

Toque → **Histórico** → **Mais visitados** para abrir uma lista de páginas mais visitadas.

Páginas salvas

Para exibir as páginas salvas, toque em → **Páginas salvas**.

Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abrí-lo em uma nova página, salvá-lo ou copiá-lo.

Para visualizar link salvos, toque em → **Downloads**.

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, toque → **Compartilhar via**.

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado e toque em **Compart...**

Chrome

Use essa aplicação para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque em **Chrome** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Visualizar páginas da internet

Toque no campo de endereço e, em seguida, digite um endereço da web ou critérios de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque → **Nova guia**.

Para ir para outra página da internet, percorra para a esquerda ou direita e toque a página para selecioná-la.

Favoritos

Para salvar como favorita a página atual, toque em ☆, adicione detalhes como nome da página e endereço e toque em **Salvar**.

Para abrir uma página favorita, toque em → **Favoritos** e selecione uma opção.

Pesquisar na internet por voz

Toque no campo de endereço, toque , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para visualizar abas abertas em outros dispositivos, toque → **Outros dispositivos**. Selecione uma página da internet para abrí-la.

Para visualizar favoritos, toque → **Favoritos**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu dispositivo.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Bluetooth**, e depois arraste a tecla **Bluetooth** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Bluetooth** → **Procurar** e dispositivos visíveis serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, selecione uma imagem, toque em e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados. Depois disso, aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. A transferência de arquivo é salva na pasta **Bluetooth**. Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

Samsung Link

Use essa aplicação para reproduzir conteúdos salvos em vários dispositivos na internet. Você pode reproduzir e enviar qualquer arquivo de quaisquer dispositivos para qualquer dispositivo ou servidor de armazenamento da web.

Para usar essa aplicação, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung e registrar dois ou mais dispositivos como servidores de arquivos. Os métodos de registro podem variar dependendo do tipo do dispositivo.

Toque em **Samsung Link** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Enviar arquivos

Selecione um dispositivo ou armazenamento da web, selecione um arquivo e depois toque em .

Compartilhar arquivos

Selecione um dispositivo ou armazenamento da web, selecione um arquivo, toque em e selecione uma das opções disponíveis.

Reproduzir arquivos num dispositivo remoto

Selecione um dispositivo ou armazenamento da web, selecione um arquivo, toque em e depois selecione um dispositivo:

- Formatos de arquivos suportados podem variar dependendo dos dispositivos conectados como reprodutor de mídia.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.

Usar a função Group Play

Compartilha telas com vários outros dispositivos que estejam conectados a mesma rede Wi-Fi.

Selecione uma categoria de mídia, selecione arquivos ao marcá-los e depois toque em → **Group Play**. Insira uma senha e toque em **OK** para iniciar o Group Play. Em outro dispositivo, acesse o Group Play com o PIN.

Gerenciar conteúdos em um servidor de armazenamento web

Selecione um servidor de armazenamento web e depois visualize e gerencie seus arquivos.

Group Play

Use essa aplicação para compartilhar imagens, documentos e música com outros dispositivos que estejam conectados ao mesmo ponto de acesso Wi-Fi.

Toque em **Group Play** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Compartilhar arquivos

1 Toque em **Criar grupo** → **Compartilhar imagens**, **Compartilhar documentos** ou **Compartilhar música**, selecione os arquivos para compartilhar e depois toque em **Concluído**.

2 Insira um código PIN e toque em **OK**.

Ligando-se a outro Group Play

Toque **Entrar no grupo** → outro dispositivo, insira o código PIN e depois toque em **OK**.

Mídia

Música

Use essa aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo da codificação utilizada.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum para abrir a tela do music player.

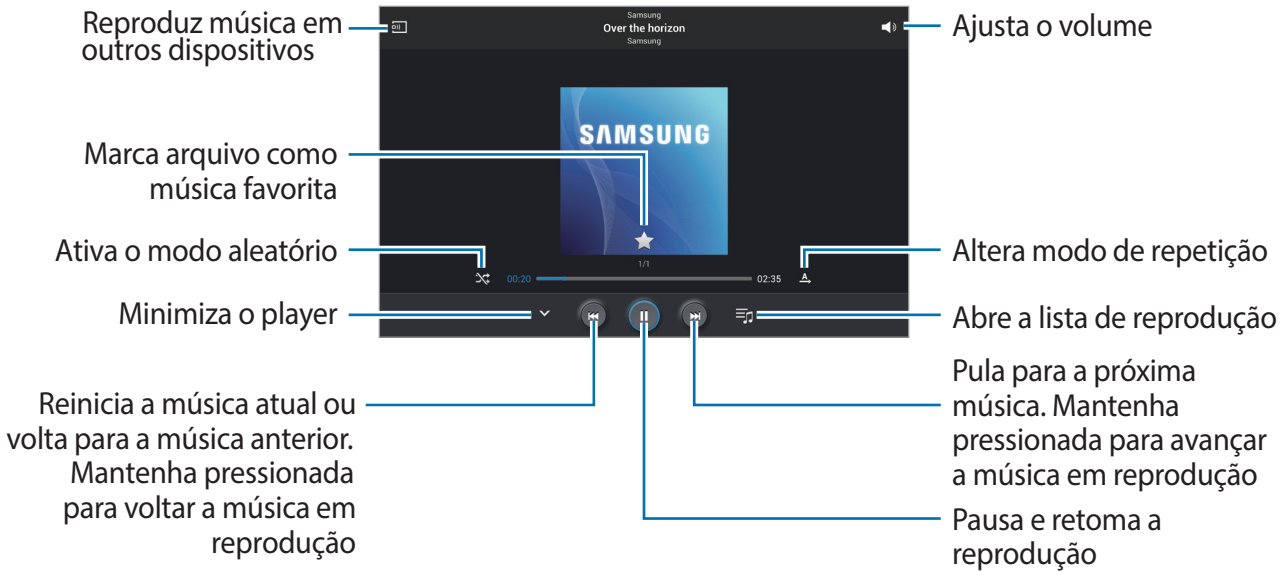
Reproduz música em outros dispositivos
Samsung
Over the horizon
Samsung
Ajusta o volume
SAMSUNG
Marca arquivo como música favorita
Ativa o modo aleatório
1/1
00:20
02:35
Altera modo de repetição
Minimiza o player
Abre a lista de reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Reinicia a música atual ou volta para a música anterior. Mantenha pressionada para voltar a música em reprodução
Pausa e retoma a reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em → **Configurações** → **Avançado** → **Volume inteligente**.

Quando o **Volume inteligente** estiver ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do aparelho. Tenha cuidado para evitar exposição prolongada a sons altos que podem prejudicar sua audição.

O Volume inteligente poderá não ser ativado em alguns arquivos.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em . Insira um título e toque em **OK**. Selecione músicas para incluir e depois toque em **Concl**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque → **Adic. à lista de reprodução**.

Lista de reprodução por ritmo

Reproduza músicas agrupadas por ritmo. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo dispositivo. Quando uma nova música for adicionada, toque em **Salão de música** → .

Toque em **Salão de música** e selecione uma célula de ritmo. Ou selecione várias células ao deslizar seu dedo.

Câmera

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use a **Galeria** para visualizar fotos e vídeos tirados pela câmera do dispositivo. (p. 60)

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

A câmera automaticamente desativa quado não está em uso.

Etiqueta de câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirar uma foto

Toque a imagem na tela de pré-visualização onde a câmera deve tocar. Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco fica verde. Toque para tirar a foto.

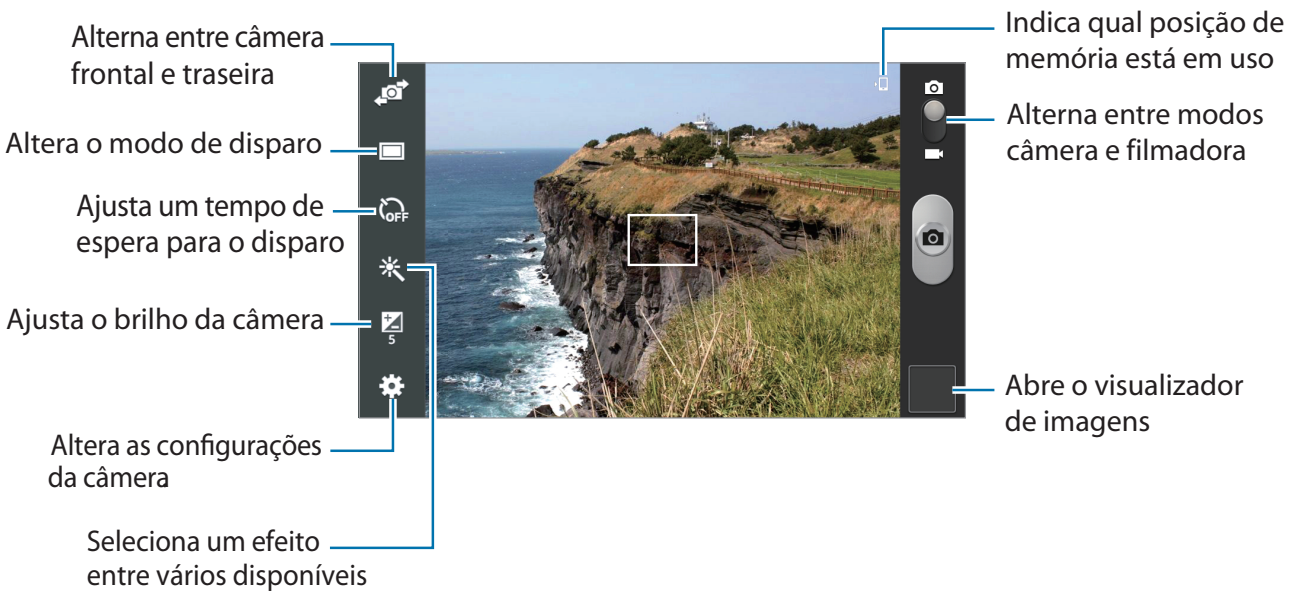
Alterna entre câmera frontal e traseira
Altera o modo de disparo
Ajusta um tempo de espera para o disparo
Ajusta o brilho da câmera
Altera as configurações da câmera
Seleciona um efeito entre vários disponíveis
Indica qual posição de memória está em uso
Alterna entre modos câmera e filmadora
Abre o visualizador de imagens

Modo de cena

Configurações predefinidas tornam fotos automáticas mais fáceis de ser tiradas.

Toque → **Modo de cena**.

- **Paisagem**: use essa configuração para tirar fotos do céu azul e de paisagens com riqueza de cores.
- **Esportes**: use esta configuração para objetos que se movem rapidamente..
- **Festa/Interior**: use esta configuração para cenas de interior bem iluminadas.
- **Praia/Neve**: use esta configuração para cenários ao ar livre bem iluminados ou ensolarados.
- **Pôr-do-sol**: use esta configuração para cores mais ricas e contrastes nítidos.
- **Amanhecer**: use esta configuração para cores bem sutis.
- **Cor de outono**: use esta configuração para cenas com vermelho em plano de fundo.
- **Luz de velas**: use esta configuração para imagens de iluminação clara em fundo escuro.
- **Fogos de artifício**: use esta configuração para cenários com contraste alto.
- **Luz de fundo**: use esta configuração para objetos com luz brilhante atrás deles.
- **Noturno**: use esta configuração para imagens tiradas em ambientes escuros.

Modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Toque → **Modo de disparo**.

- **Disparo único**: tira uma única foto.
- **Panorama**: tira uma foto composta por muitas fotos agrupadas.
- **Compartilhar foto**: envia uma foto diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct.
- **Comp. foto de amigo**: define o dispositivo a reconhecer o rosto de uma pessoa que você tenha marcado numa foto e envia a foto para essa pessoa. O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho e expressão faciais, cor da pele, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja utilizando.
- **Detector de sorriso**: tira uma foto quando uma pessoa sorri.

Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Toque → **Modo de disparo** → **Panorama**.

Toque e move a câmera em qualquer direção. Quando dois quadros estão alinhados na guia panorama, a câmera automaticamente tira outra foto em uma sequência panorâmica. Para parar o disparo, toque novamente.

Filmar

Produzir um vídeo

Deslize a tecla seletora até o ícone de vídeo e, em seguida para gravar um vídeo. Para parar a filmagem, toque .

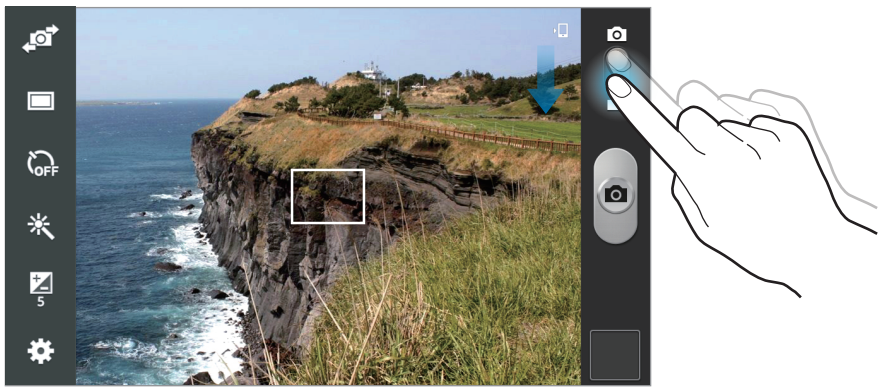

A função zoom pode não estar disponível ao filmar na maior resolução.

Modo de gravação

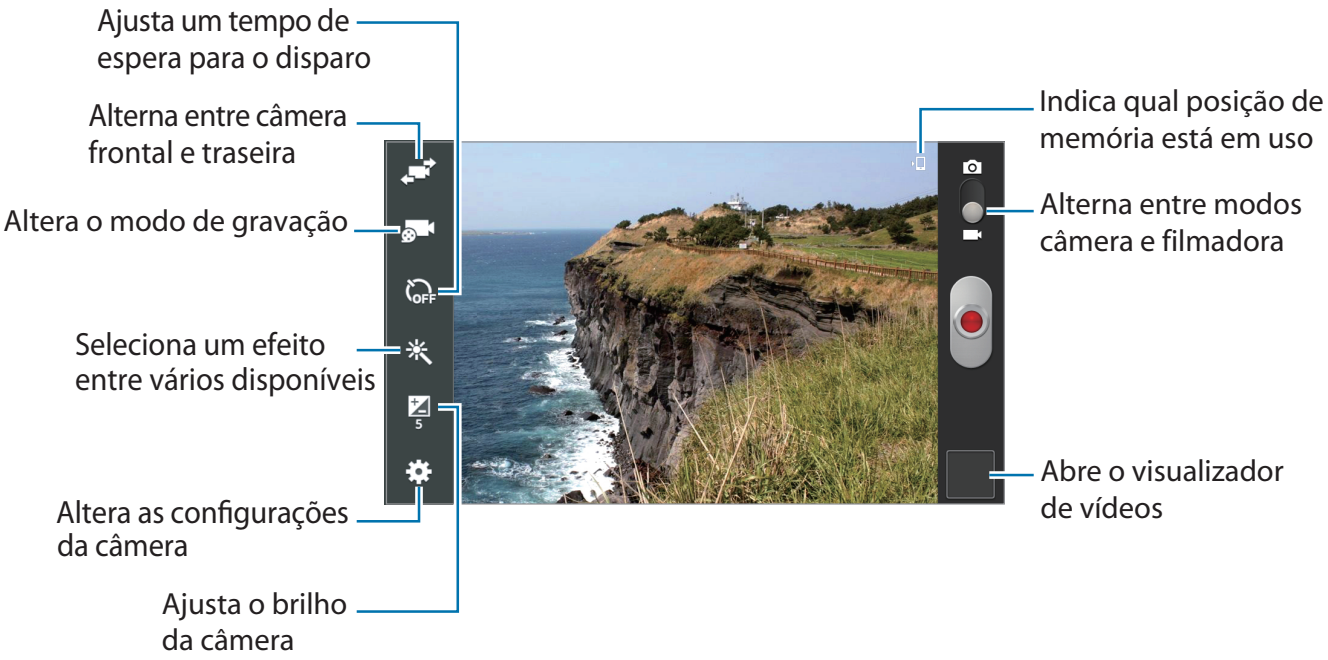
Ajusta um tempo de espera para o disparo
Alterna entre câmera frontal e traseira
Altera o modo de gravação
Seleciona um efeito entre vários disponíveis
Altera as configurações da câmera
Ajusta o brilho da câmera
Indica qual posição de memória está em uso
Alterna entre modos câmera e filmadora
Abre o visualizador de vídeos

Toque em para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: use este modo para qualidade normal.
- **Limite MMS**: use este modo para diminuir a qualidade para enviar via MMS
- **Limite de e-mail**: use este modo para diminuir a qualidade para enviar via e-mail.

Aumentar e diminuir o zoom

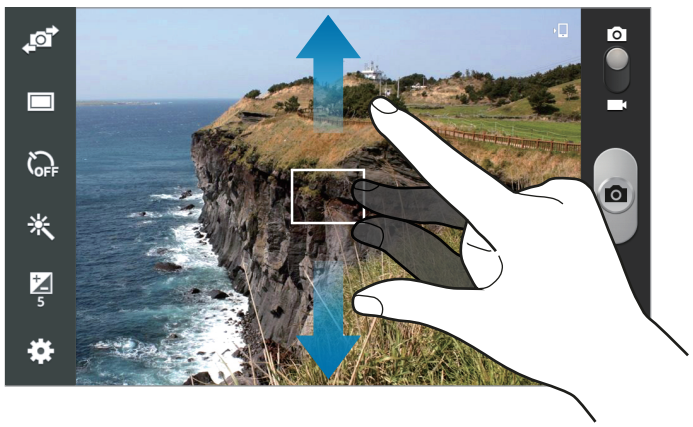

Utilize um dos seguintes métodos:

- Use a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

- A função zoom pode não estar disponível ao filmar em alta resolução.
- O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Personalizar as configurações da Câmera

Toque ⚙ para definir configurações para a Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Editar atalhos**: reorganiza atalhos para as opções utilizadas frequentemente.
- **Marca localização**: anexe uma legenda de localização na foto.

- Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
- Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Marca de localização.

- **Autorretrato**: tira uma foto de si mesmo.
- **Auto gravação**: grava um vídeo de si mesmo.
- **Modo de disparo**: altera o modo de disparo.
- **Modo de gravação**: altera o modo de gravação.
- **Efeitos**: selecione entre vários efeitos de foto que estão disponíveis.
- **Modo de cena**: altera o modo de cena.
- **Brilho**: altera o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Temporizador**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Resolução**: selecione uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade. Mas isso utiliza mais memória.
- **Controle do branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.

- **Medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** medem a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **Guias**: exibe guias na tela para ajudar a tirar fotografias compostas.
- **Nome do arquivo contextual**: define a câmera para exibir etiquetas contextuais. Ative isso para usar **Marcar amigo** na **Galeria**.
- **Qualid. de imagem**: define a qualidade das suas fotos.. Maior qualidade de imagem requer mais espaço de armazenamento.
- **Qualidade de vídeo:** define a qualidade de seus vídeos.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: zera as configurações da câmera.

Atalhos

Reorganiza atalhos para acesso rápido as várias opções da câmera.

Toque ⚙ → **Editar atalhos**.

Mantenha uma opção pressionada e arraste-a para um local a esquerda da tela. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista ao tocar e arrastar.

Galeria

Use essa aplicação para visualizar imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

Visualizar imagens

Iniciar o **Galeria** exibe as pastas disponíveis. Em caso de outra aplicação como **E-mail**, salva uma imagem, a pasta **Downloads** é automaticamente criada para incluir a imagem. Do mesmo modo, capturar uma tela cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Toque em uma pasta para abrí-la.

Numa pasta, imagens são exibidas por data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Percorra para a esquerda ou para ver a próxima imagem ou a imagem anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos para aumentar uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

Reproduzir vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone na pré-visualização. Selecione um vídeo para assistí-lo e toque em .

Cortando segmentos de vídeo

Selecione um vídeo e depois toque em . Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois salve o vídeo.

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque e use as seguintes funções:

- **Copiar para área de transferência**: copia para a área de trabalho.
- **Imprimir**: imprime via USB ou conexão Wi-Fi. O aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Comp. foto de amigo**: envia a imagem à uma pessoa que esteja com o nome inserido numa imagem.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.
- **Cortar**: redimensiona a moldura laranja para cortar e salvar a imagem.
- **Definir como**: define a imagem como papel de parede ou imagem de um contato.
- **Detalhes**: exibe detalhes da imagem.

Modificar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

Imagens favoritas

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Favorito** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Apagar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Numa pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione imagens ao marcá-las e depois toque em .
- Ao visualizar uma imagem, toque .

Compartilhar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Numa pasta, toque → **Selecionar item**, selecionar imagens ao marcá-las e depois toque em para enviá-las.
- Ao visualizar uma imagem, toque para enviá-la ou compartilhá-la via serviços de redes sociais.

Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

Marcar rostos

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Configurações** → **Etiquetas** → **Marcar rosto**. Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto da pessoa a ser marcada. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione ou adicione um contato.

Quando o nome inserido aparecer numa imagem, toque no rosto e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho e expressão faciais, cor da pele, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja utilizando.

Usar Etiqueta de amigo

Toque em → **Configurações** → **Etiqueta de amigo** e depois arraste a tecla **Etiqueta de amigo** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (Tempo, Local, Pessoa e Data) ao abrir uma imagem.

Organizar pastas

Crie uma pasta para organizar imagens ou vídeos armazenados no tablet. Você pode copiar ou mover arquivos de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Insira um nome para a pasta, toque em **OK** e depois marque imagens ou vídeos. Mantenha qualquer imagem ou vídeo selecionado, arraste-a para a nova pasta e depois toque em **OK**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Video

Use essa aplicação para reproduzir vídeos.

Toque em **Video** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir.

Ajusta o volume
Silencia o vídeo
Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso
Altera a resolução da tela
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
Seleciona um efeito de som
Reduz o tamanho da tela do vídeo
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar o vídeo em reprodução
Adiciona um marcador
Pausa e retoma o vídeo
20130408_161636
00:00:05
00:00:23

Apagar vídeos

Toque em → **Excluir**, selecione os vídeos, depois toque **Excluir**.

Compartilhar vídeos

Toque → **Compartilhar via**, selecione um método de compartilhamento, selecione vídeos ao marcar a caixa de verificação, depois toque **OK**.

Usar pop-up Video player

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o video player. Enquanto assiste vídeos, toque para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover o player, deslize o player para outra localização.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque , e depois insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados de pesquisa para assistir um vídeo.

Rotacione o dispositivo para a orientação paisagem para exibir tela cheia.

Alterna para o modo pop-up para procurar por outros vídeos
Pausa ou retoma a reprodução
Avança ou volta o vídeo ao deslizar a barra de progresso
Adiciona o vídeo na lista de reprodução
Acessa opções de execução para o vídeo em reprodução
Compartilha o vídeo
Saí do modo tela cheia

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, toque , e depois selecione um método de compartilhamento.

Transferindo vídeos

Selecione sua conta, toque em , selecione um vídeo, insira as informações para o vídeo e depois toque em **UPLOAD**.

Flipboard

Use essa aplicação para acessar suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, vá para a página inicial, deslize a tela em **FLIP**, selecione novos tópicos e depois toque em **Crie Seu Flipboard**.

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize através das páginas Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

Ao ler um artigo, use os seguintes ícones:

TV Digital

Aprenda a assistir TV em seu aparelho e definir as configurações.

Assistir TV

1. Puxe para fora a antena da TV na parte superior do aparelho.
2. No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **TV Digital**.
3. O aparelho começa a pesquisar por canais disponíveis automaticamente. Para receber melhores sinais, ajuste a antena da TV.
4. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
5. Selecione um canal.
6. Controle a TV usando os seguintes ícones e opções:

- Para ajustar o volume, pressione as teclas de volume para cima ou para baixo.
- Para mudar o canal, selecione ou .

Enquanto assiste a TV, use as seguintes opções:

- Para ver o guia do canal, pressione ▭ → **Guia de TV**
- Para definir o desligamento automático da TV, pressione ▭ → **Desligar automático**.
- Para definir as configurações, pressione ▭ → **Configurações**.
- Para visualizar a lista de canais disponíveis, pressione CH
- Para capturar imagens, pressione
- Para gravar vídeos, pressione REC

As imagens capturadas e os vídeos gravados serão salvos em **Meus arq. de TV**, na tela principal do aplicativo.

Personalizar as configurações da TV

1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **TV Digital**.

2 Com a TV ligada, pressione ▭ → **Configurações** para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Brilho	Ajusta o brilho da tela.
Formato de gravação	Seleciona um formato de arquivo padrão para gravar novos vídeos.
Legenda	Seleciona para ativar ou não a legenda.
Canal 5.1	Ativa o sistema de som Surround 5.1.
Efeito de som	Seleciona um efeito de som padrão.
Idioma do áudio	Seleciona uma opção de idioma para a saída de áudio.
Sincronização de áudio	Definido para sincronizar o áudio com a imagem.
Bloqueio dos pais	Seleciona uma idade limite para o controle dos pais.
Senha do Bloqueio dos pais	Define uma senha para o controle dos pais.
Armazenamento	Seleciona a posição de memória para salvar os arquivos.
DTVi	Acessa conteúdos interativos da TV Digital
Dados para DTVi	Gerencie a permissão de utilização de dados durante o uso do DTVi
Zerar	Redefine as configurações do aplicativo para os padrões de fábrica

Aplicações e lojas de mídia

Play Store

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu aparelho.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque em para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **Instalar**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que tenha baixado de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar aplicações compradas do **Play Store**.

Toque em , selecione uma aplicação para apagar, e depois toque em **Desinstalar**.

Samsung Apps

Utilize essa aplicação para comprar e baixar aplicações específicas Samsung. Para mais detalhes, visite o site *www.samsungapps.com.br*.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categoria.

Para pesquisar por uma aplicação, toque em no topo da tela e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **Baixar** ou **Comprar**.

Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.

Game Hub

Utilize essa aplicação para acessar jogos.

Toque em **Game Hub** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Percorra para a esquerda ou para a direita e selecione um jogo para baixar do **Samsung Apps**.

Video Hub

Utilize essa aplicação para acessar e comprar vídeos.

Toque em **Video Hub** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione uma categoria e depois selecione um vídeo.

Play Livros

Utilize essa aplicação para ler e baixar livros.

Toque em **Play Livros** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Filmes

Use essa aplicação para assistir, baixar e alugar filmes ou seriados de TV.

Toque em **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Games

Utilize essa aplicação para baixar jogos.

Toque em **Play Games** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Música

Utilize essa aplicação para baixar jogos.

Toque em **Play Musica** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Banca

Utilize essa aplicação para baixar jogos.

Toque em **Play Banca** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Utilidades

Bloco de notas

Use essa aplicação para registrar informações importantes para salvar e visualizar em uma data posterior.

Toque em **Bloco de notas** na Tela de aplicações.

Escrever notas

Toque , insira uma nota e depois toque em **Salvar**.

Para alterar a cor do plano de fundo, toque em → **Cor**. Cada categoria tem cores de fundo diferentes.

Para bloquear a nota para que terceiros não possam vê-la, toque em → **Bloquear**.

Navegar notas

Navegue por ícones de notas ao percorrer para cima ou para baixo.

Para pesquisar por uma nota, toque em .

Para apagar notas, toque em .

Para organizar notas por data ou cores, toque em .

Para organizar notas por data, toque em → **Ordenar por.**

Para enviar notas, toque em → **Compartilhar texto por.**

Para enviar notas, toque em → **Compartilhar via**.

Para imprimir notas via conexão USB ou Wi-Fi toque em → **Imprimir**. O dispositivo é compatível somente com algumas impressoras Samsung.

Visualizar uma nota

Toque no ícone da nota para abrí-la. Percorra para a esquerda ou direita para ver mais notas.

Para editar a nota, toque na nota.

Para apagar notas, toque em → **Apagar**.

Para alterar a cor do plano de fundo, toque em → **Cor**.

Para configurar uma senha para bloquear ou desbloquear uma nota, toque em → **Bloquear**.

Para imprimir a nota via conexão USB ou Wi-Fi,toque em → **Imprimir**. O dispositivo é compatível somente com algumas impressoras Samsung.

Para enviar notas, toque em → **Compartilhar texto por.**

Para enviar notas, toque em → **Compartilhar via**.

S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Adicionar evento**: insira um evento com uma configuração de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque uma data para selecioná-la e toque-a novamente.

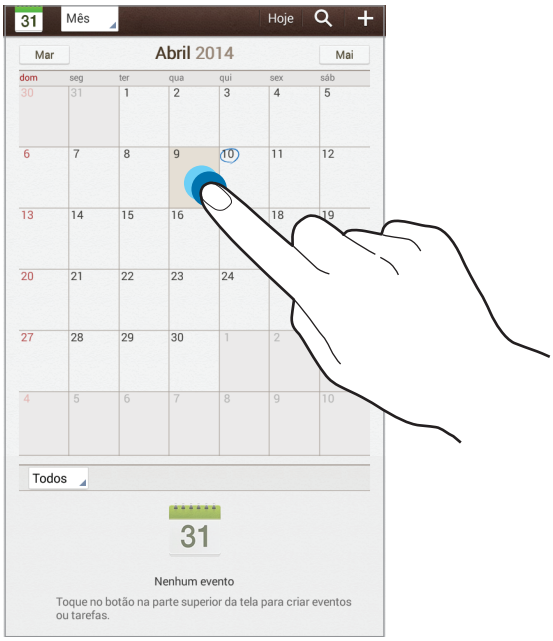

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando tem um alerta avançado ou onde o evento acontece.

Anexe um mapa exibindo o local do evento. Para inserir a localização no campo **Local**, toque ao lado do campo, e depois calcule a localização exata ao manter pressionado o mapa que aparecerá.

Anexe uma imagem. Toque em **Imagens**, e depois tire uma foto ou selecione uma das imagens existentes.

Sincronizar com o Calendário Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Google** em **Contas** → uma conta Google → **Sincronizar Calendário** → **Sinc agora**. Para sincronizar atualizações manualmente, na Tela de aplicações, toque em **S Planner** → → **Sincronizar**.

Para exibir eventos ou tarefas sincronizados, toque em → **Configurações** → **Calendários** → **Visor**, selecione a conta Google e depois toque em **OK**.

Alterar o tipo de calendário

Toque no topo esquerdo da tela e depois selecione entre os diferentes tipos de calendários incluindo mês, semana e outros. Um gesto de arrasto pode ser utilizado para alterar o tipo do calendário. Por exemplo, toque para alterar do calendário mensal para o calendário anual e amplie para alterar do calendário anual de volta ao calendário mensal.

Pesquisar por eventos

Toque em , e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, toque em **Hoje** no topo da tela.

Apagar eventos

Selecione um evento e depois toque em **Apagar**.

Compartilhar eventos

Selecione um evento, toque → **Compartilhar via**, e depois selecione um método de compartilhamento.

Polaris Office 5

Use essa aplicação para visualizar documentos em vários formatos, incluindo planilhas e apresentações.

Toque em **Polaris Office 5** na Tela de aplicações.

Algumas funções podem não estar disponíveis, dependendo do tipo de arquivo.

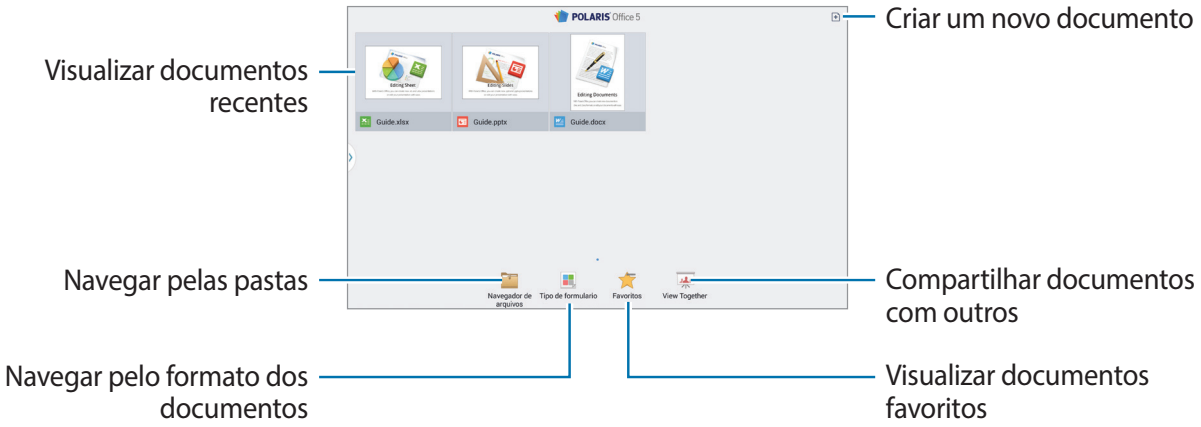

Criar documentos

Toque em e selecione um tipo de documento.

Use a barra de edição na parte superior da tela para editar o documento.

Para terminar, pressione a tecla voltar e toque em **Salvar**, digite um nome de arquivo, selecione uma pasta para salvar e, em seguida, toque em **Salvar**.

Ler documentos

Toque em um arquivo recente na tela. Ou toque em **Navegador**, **Clouds**, **Tipo de formulário** ou **Favoritos** e selecione um arquivo para abrir.

Toque em , e depois utilize um dos seguintes métodos:

Documentos

- **Salvar como**: salva o documento com um nome diferente.
- **Exportação para PDF**: salve o documento como um arquivo PDF.
- **Procurar / Substituir**: pesquisa ou substitui texto.
- **Modelo de página**: altera o layout de páginas.

- **Vista de largura completa**: exibe só o conteúdo do documento, sem margens.
- **Mais/menos zoom**: altera o tamanho da vista.
- **Redimensionamento do texto**: reorganiza o texto para caber na tela.
- **Nota ativada**: exibe comentários no documento.
- **TTS**: leia o documento por meio do recurso texto-para-fala.
- **Imprimir** : imprime a nota via conexão USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível somente com algumas impressoras Samsung.

Apresentações

- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de slides.
- **Salvar como**: salva o documento com um nome diferente.
- **Exportação para PDF**: salve o documento como um arquivo PDF.
- **Procurar / Substituir**: pesquisa ou substitui texto.
- **Ver por slide**: exibe slides um por um.
- **Mais/menos zoom**: altera o tamanho da vista.
- **Imprimir** : imprime a nota via conexão USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível somente com algumas impressoras Samsung.

Planilhas

- **Salvar como**: salva o documento com um nome diferente.
- **Procurar / Substituir**: pesquisa ou substitui texto.
- **Filtrar**: exibe células filtradas por critérios específicos.
- **Ordenar**: organiza células por critérios específicos.
- **Proteger a planilha:** bloqueia a planilha para que outras pessoas não possam editá-la.
- **Congelar quadro**: mantem a linha selecionada no lugar.
- **Recalcular**: recalcula as funções na planilha.

Texto

- **Salvar como**: salva o documento com um nome diferente.
- **TTS**: leia o documento por meio do recurso texto-para-fala.
- **Imprimir** : imprime a nota via conexão USB ou Wi-Fi. O dispositivo é compatível somente com algumas impressoras Samsung.

Drive

Use essa aplicação para criar e editar documentos e compartilhá-los através do armazenamento Google Drive. Ao criar documentos ou transferir arquivos para o Google Drive, seu dispositivo automaticamente sincroniza com o servidor da internet e qualquer outro computador com o Google Drive instalado. Acessa seus arquivos sem transferir ou baixar.

Toque em **Drive** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em sua pasta Dropbox, seu dispositivo automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Ao executar o Dropbox pela primeira vez, toque em **Faça Login!** para ativá-lo. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Uma vez que o Dropbox é ativado, fotos e vídeos feitos com a câmera do dispositivo são carregados para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotos ou vídeos enviados, toque em .

Para transferir arquivos para o Dropbox, toque em → → **Enviar para este local** → **Fotos ou vídeos** ou **Outros arquivos**. Para abrir arquivos no Dropbox, selecione um arquivo.

Durante a visualização de imagens ou vídeos, toque para adicioná-lo à lista de favoritos. Para abrir os arquivos na lista de favoritos, toque .

Alarme

Use este aplicativo para configurar serviços de despertador e alarmes para eventos importantes.

Toque em **Alarme** na Tela de aplicações.

Configurar alarmes

Toque em , defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**.

- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Parar alarmes

Arraste para fora do círculo grande para parar um alarme. Arraste para fora do círculo grande para repetir o alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

Mantenha pressionado o alarme e depois toque em **Excluir**.

Relógio mundial

Use este aplicativo para verificar o tempo em qualquer lugar do mundo.

Toque em **Relógio mundial** na Tela de aplicações.

Criar relógios

Toque em , insira um nome de cidade ou selecione uma cidade no globo e, em seguida, toque em .

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e depois toque em **Configurações de Horário de Verão**.

Apagar relógios

Toque em , selecione os relógios e depois toque em **Apagar**.

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** na Tela de aplicações.

Rotacione o aparelho para a orientação paisagem para exibir a calculadora científica. Se a **Rotação de tela** estiver desativada, toque → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, pressione → **Limpar histórico**.

S Voice

Use essa aplicação para comandar o dispositivo por voz para discar para um número, enviar uma mensagem, escrever uma nota e mais.

Toque em **S Voice** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.

- Não utilize palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialetos ou com sotaque.

O aparelho pode não reconhecer seus comandos ou executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você fala.

Modo viva-voz

No mãos livres, o dispositivo lerá conteúdos em voz alta quando você receber chamadas, mensagens e notificações para que você possa usar o telefone sem usar as mãos enquanto dirige. Por exemplo, o telefone lerá em voz alta o nome do chamador ou número de telefone ao receber uma chamada.

Para ativar o Modo viva-voz, diga "Modo mãos livres ativo."

Usar comandos de ativação na tela bloqueada

Na tela bloqueada, você pode usar várias funções com comandos de ativação predefinidos.

Para ativar essa função, na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** e depois marque a opção **Ativar na tela de bloqueio**.

Google

Use essa aplicação para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no aparelho.

Toque em **Google** na Tela de aplicações.

Pesquisar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Ou toque , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecerá.

Se nenhum resultado aparecer na aplicação, o navegador da internet aparecerá e exibirá os resultados de pesquisa.

Escopo de pesquisa

Para selecionar quais aplicações pesquisar, toque em → **Configurações** → **Pesquisa no tablet** e depois marque os itens para pesquisar.

Google Now

Inicie o Pesquisa Google para visualizar notas do Google Now que exibem o clima atual, informações públicas de trânsito, seu próximo compromisso e mais quando você estiver a ponto de precisar delas.

Registre-se no Google Now ao abrir o Pesquisa Google pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, toque em → **Configurações** → **Google Now**.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar páginas da internet ao falar.

Toque em **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Fale uma palavra-chave ou frase quando o **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras-chave sugeridas.

Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Selecione uma pasta para abrí-la. Para retornar a pasta de origem, toque . Para voltar ao diretório raiz, selecione .

Em uma pasta, utilize uma das seguintes funções:

- : pesquisa por arquivos.
- : altera o modo de visualização.
- : cria uma pasta.
- **Data/Tamanho/Nome/Tipo**: organiza arquivos ou pastas.

Selecione um arquivo ou pasta ao marcá-lo, em seguida use uma das seguintes funções:

- : copia arquivos ou pastas para outra pasta.
- : move arquivos ou pastas para outra pasta.

- : apaga arquivos ou pastas.
- : envia arquivos para outros.
- → **Renomear**: renomeia um arquivo ou pasta.
- → **Detalhes**: exibe detalhes do arquivo ou pasta.

Downloads

Use o Downloads para ver quais arquivos foram baixados pela aplicação.

Toque em **Downloads** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Para ver os arquivos baixados da internet, toque em **Transf. Internet**, ou toque em **Outros downl.** para ver os arquivos baixados de outras aplicações como **E-mail**.

Selecione um arquivo para abrí-lo com uma aplicação apropriada.

Viagem e local

Maps

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do aparelho, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Maps** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Pesquise por locais ao inserir endereços ou uma palavra-chave. Ao encontrar o local, selecione-o para visualizar informações detalhadas. Consulte a ajuda para mais informações.

Obter direções para um destino

Toque em para definir locais iniciais e finais e depois selecione um método de viagem. O dispositivo exibe o trajeto para chegar ao destino.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o aparelho, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar mais opções, toque ▤.

- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com WPS PIN.

Configurar Wi-Fi no modo standby

Na Tela de configurações, toque em **Wi-Fi** → ▤ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Quando a tela está desativada, o aparelho desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o aparelho automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar taxas de dados utilizados, defina essa opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Na Tela de configurações, toque em **Wi-Fi** → ▤ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Na Tela de configurações, toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

- **Tempo limite de visibilidade**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Renomear dispositivo**: define um nome para o dispositivo.

Utilização de dados

Mantenha-se informado sobre seus dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: insere dados excluídos mensalmente para monitorar sua utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming**: define o aparelho a utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados de seg. pla.**: define o aparelho a desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados automati.**: define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário, e-mails, favoritos e dados de imagens de redes sociais automaticamente.
- **Exibir uso da rede Wi-Fi**: define para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: pesquisa e utiliza a rede de outro aparelho.

Mais configurações

Personaliza as configurações para controlar conexões em outros dispositivos ou redes.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu aparelho. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Aplicativo padrão de mensagem

Seleciona a aplicação padrão para utilizar para enviar mensagens.

Impressão

Configurar definições para impressoras instaladas ativas no dispositivo. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir arquivos via Wi-Fi ou serviços cloud.

Redes móveis

- **Dados móveis**: use para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede.
- **Dados em roaming**: usa o aparelho para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: use a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu aparelho numa rede de conexão com computador via USB. Quando conectado a um computador, seu aparelho é utilizado como um modem sem fio para computador.
- **Compartilhamento de Bluetooth**: use a função Compartilhamento de Bluetooth para compartilhar a rede de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: aprenda mais sobre a Ancoragem USB, Wi-Fi e o roteador Wi-Fi.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN).

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo**: define o nome do servidor de mídia para o seu aparelho.
- **Conteúdo compartilhar**: define o aparelho para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Dispositivos recusados**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia.
- **Baixar outros dispositivos**: define o aparelho para aceitar transferências de outros dispositivos.

Modo de Bloqueio

Seleciona quais notificações serão bloqueadas ou define quais as notificações de chamadas de contatos específicos que serão recebidas no Modo de bloqueio.

Modo viva-voz

Chamadas recebidas e as novas notificações serão lidas automaticamente em voz alta.

Chamadas

Config. de chamadas

- **Código do provedor de serviço**: define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamadas**: rejeita chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de chamada recusada**: adiciona ou edita a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Tec. Ligar/Desligar encerra cham.**: configura o aparelho para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Início.

- **Desligar tela durante as chamadas**: ativa ou desativa o desligamento da tela durante as chamadas.
- **Alertas de chamada**:
  - **Vibração de atendimento**: define o aparelho para vibrar quando outra pessoa atender uma chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: define o aparelho para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
  - **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão da chamada.
  - **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto.
  - **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de encerramento da chamada.
  - **Alertas de chamada**: define o aparelho para alertá-lo de eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: define o aparelho para atender automaticamente depois de um período de tempo específico (disponível somente quando um fone de ouvido estiver conectado).
  - **Temporiz. atend. autom.**: seleciona a duração de tempo que o aparelho espera antes de atender uma chamada recebida.
  - **Cond. chamada de saída**: define o aparelho para autorizar chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu aparelho estiver bloqueado.
  - **Tipo da chamada de saída**: seleciona o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.
- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada:** exibe ou não seu ID do originador para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
  - **Código de área automático**: define o aparelho para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
  - **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
  - **Chamada em espera**: permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
  - **Rediscagem automática**: ativa a função rediscagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que foram cortadas.
  - **Números FDN**: ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Insira o PIN2 fornecido pelo seu chip.

Configurações de toque e som

- **Toques e tons do teclado**:
  - **Toques**: adicione ou selecione toques para alertá-lo de notificações recebidas.
  - **Vibrações**: adicione ou selecione um padrão de vibração.
  - **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho para vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
  - **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Aumentar volume no bolso**: define o tablet a aumentar o volume do toque de chamada quando o tablet estiver num compartimento como uma bolsa ou bolso.

Videochamada

- **Ocultar meu vídeo**: seleciona uma imagem ou vídeo a ser exibido para o outro participante durante uma chamada de vídeo.

Caixa Postal

- **Serviço de caixa postal:** insere o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com a sua operadora de serviços.
- **Opções de Caixa Postal**: altera o número da caixa postal
- **Som**: seleciona um toque para alertá-lo de novas mensagens de voz.
- **Vibrar**: define o aparelho para vibrar quando mensagens de voz são recebidas.

Config. de chamada de internet

- **Contas**: define o aparelho para aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
- **Usar chamada de internet**: define quando usar serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: Ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Toques**: seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Notificações**: seleciona um toque para notificações, tais como, novas mensagens, ligações perdidas e alarmes.

- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho a vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
- **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Sons dos toques**: define o aparelho para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela**: define o aparelho a emitir sons ao bloquear ou desbloquear a tela.

Visor

Altera as configurações do visor.

- **Papel de parede**:
  - **Tela principal**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de espera.
  - **Tela de bloqueio**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de bloqueio.
  - **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e de bloqueio.
- **Painel de notificações**: define os ícones e as opções para o painel de notificações.
- **Multi janela:** ativa a função Multi janela para executar várias aplicações na tela ao mesmo tempo**.**
- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Daydream**: define se o tablet deve ou não iniciar a função Daydream quando esse estiver conectado a um dock ou estiver carregando.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Exibir percentual da bateria**: define para exibir o restante de bateria disponível.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

Modo de economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.

- **Desempenho da CPU**: define o aparelho para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Saída da tela**: define o aparelho para diminuir o brilho da tela.
- **Aprenda sobre economia de energia**: aprenda como reduzir o consumo da bateria.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

Aplicativos padrão

- **Início**: seleciona um modo padrão para a Tela inicial.
- **Mensagens**: seleciona um aplicativo padrão para envio e recebimento de mensagens.

Usuários

Define perfis de usuário para configurações personalizadas.

Local

Altera as definições de localização e permissões de ativação para permitir às aplicações para usar suas informações de localização.

Na lista de configurações, selecione **Local** e depois deslize a tecla **Local** para a direita.

- **Método**: seleciona um método para coletar seus dados de localização.
- **Solicitações de localização recentes**: define o dispositivo para exibir quais aplicações usarão suas informações atuais de localização e sua utilização da bateria.

- **Serviços de localização**: visualize quais aplicações utilizam suas informações de localização atuais.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.
- **Vários widgets**: define o tablet a permitir o uso de widgets na tela bloqueada.
- **Bloquear widgets de tela**: altera as configurações da tela de bloqueio. Essas configurações são aplicáveis somente quando você define a opção bloqueio de arrasto.
  - **Relógio ou mens. pessoal**: define o dispositivo para exibir um relógio ou uma mensagem pessoal na tela bloqueada. As seguintes opções podem variar, dependendo da sua seleção.

    Para um relógio:

  - **Relógio duplo:** mostra relógio duplo na tela de bloqueio quando em roaming

    Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.
  - **Tamanho do relógio**: altera o tamanho do relógio.
  - **Exibir data**: define o aparelho para exibir a data com o relógio.

    Para uma mensagem pessoal:

  - **Info do proprietário**: edita a mensagem pessoal.
- **Atalhos**: é possível exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Texto de ajuda**: exibe um texto de ajuda na tela bloqueada.
- **Ativar na tela de bloqueio**: define o tablet a reconhecer seu comando de ativação quando a tela estiver bloqueada.
- **Definir comando despertar**: define o comando de ativação para iniciar o S Voice ou executar uma função específica.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu chip.

- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no aparelho. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

  Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Codificar o cartão SD externo**:
  - **Codificar**: define para codificar arquivos ao salvá-los no cartão de memória.
  - **Criptografia completa**: define o aparelho para codificar todos os arquivos em seu cartão de memória.
  - **Excluir arquivos multimídia**: define o aparelho para codificar todos os arquivos em um cartão de memória, exceto arquivos multimídia.

  Se você restaurar seu aparelho para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de zerar seu aparelho.

- **Controles remotos**: define o aparelho para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: define para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu aparelho quando o mesmo for perdido ou roubado.
- **Ir para o site**: acessa o site SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site do SamsungDive.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o aparelho.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do chip.
- **Tornar senhas visíveis**: por padrão, o aparelho oculta senhas por segurança. Define o aparelho a exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores do aparelho instalados nele. Você pode permitir que os administradores do aparelho apliquem novas regras em seu aparelho.
- **Fontes desconhecidas**: seleciona para instalar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do **Play Store**.
- **Verificar aplicativos**: define para permitir o Google a verificar aplicações de comportamento prejudicial antes de instalar.

- **Tipo de armazenamento**: define um tipo de armazenamento para arquivos de credenciais.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em ⚙.

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em ⚙.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- **Idiomas inseridos**: seleciona o Idiomas inseridos de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode personalizar as configurações da predição de texto.

- **Substituição automática**: define o aparelho para corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar a barra de espaços ou sinais de pontuação.
- **Maiúscula e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: define o aparelho para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o aparelho para inserir um ponto final ao tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Nenhum**: define o aparelho para desativar a função de varrimento do teclado.
- **Entrada contínua**: define o aparelho para inserir texto ao varrer o teclado.
- **Controle do cursor**: ativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o aparelho para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda para utilização do teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Pesquisa de voz

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: define o aparelho a fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Headset Bluetooth**: grava áudio através do fone de ouvido bluetooth, se disponível.

Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu aparelho.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: define o aparelho a efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando estas forem reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Adicionar conta

Adicione seu e-mail ou conta SNS.

Acessórios

Altera as configurações de acessórios.

- **Som do dock**: define o aparelho a reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: define para utilizar o microfone quando seu tablet estiver conectado em um carro ou computador.
- **Daydream**: define o tablet a iniciar uma proteção de tela quando seu tablet conectar ou desconectar da ancoragem ou estiver carregando.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu aparelho.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data**: defina a data atual manualmente.

- **Definir hora**: defina a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Acessa e altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do aparelho.

- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas**: define o aparelho para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: configura o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Atenda chamadas ao tocar**: define o tablet a atender uma nova chamada ao tocar. a tecla de aceitar chamada duas vezes.
  - **Tec. Liga/Desliga encerra cham**: configura o aparelho para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Exibir atalho**: adiciona um atalho às **configurações de acessibilidade** no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Ligar.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Gestos de ampliação**: define para aumentar ou diminuir o zoom com gestos manuais.
- **Atalho de acessibilidade**: define o tablet a ativar o Talkback ao manter pressionada a tecla Ligar e depois manter a tela pressionada com dois dedos.
- **Opções de texto-para-fala**:
  - **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, toque em ⚙.

  - **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade para a função texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Áudio mono**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do aparelho.
- **Legendas do Google (CC)**: define o dispositivo para exibir legendas em conteúdos suportados pelo Google e para alterar as configurações da legenda.
- **Legendas Samsung (CC)**: define o dispositivo para exibir legendas em conteúdos suportados pela Samsung e para alterar as configurações da legenda.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.

Sobre o dispositivo

Acessa as informações do aparelho e atualiza o software do aparelho.

Configurações do Google

Use essa aplicação para definir configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Toque em **Config. Google** na Tela de aplicações.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do dispositivo está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o dispositivo.
- PIN: ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu chip bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o chip. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora do touch screen. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas para dispositivos com touch screen.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros fatais

Se o seu dispositivo travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-lo. Se o seu dispositivo estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Liga/desliga pressionada por aproximadamente 8 a 10 segundos. O dispositivo reinicia automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o dispositivo para as configurações do padrão de fábrica. Abra a lista de aplicações, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder a conexão a redes. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está discando.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu dispositivo esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de dispositivo.

As pessoas não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do dispositivo.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio.

Sua bateria está fraca. Recarregue para continuar a usar o dispositivo.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

A bateria do dispositivo não pode ser substituída pelo usuário. Se tiver problemas com a bateria ou precisar substituí-la, leve o dispositivo a uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu dispositivo pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu dispositivo deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o dispositivo. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir músicas

Algumas músicas podem não reproduzir em seu dispositivo Samsung por vários motivos. Se você receber mensagens de erro ao abrir música em seu dispositivo, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu dispositivo suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu dispositivo.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu dispositivo e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o dispositivo ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu dispositivo.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu tablet, dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software instalado no tablet e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 09/2014. Rev. 1.0